

FREEPLAY

Mackie Connect アプリ

入力レベルやEQ、16種類のエフェクターをすべてワイヤレスでコントロールとミキシングが可能。



互換性：

iOS 7.1 以降。

iPhone、iPad、および iPod touch に対応



互換性：

Android 要件 4.0.3 以上

※Androidでの使用場合、うまく動作しない場合があります※

AndroidはApple製品と異なり多種多様なメーカー、機種があります。Apple製品と比べ一部のメーカー、機種ではBluetoothが繋がりにくい製品もあります。故障ではありません。

FREEPLAY と アプリ の接続方法




- ① FREEPLAY 本体の「BT/AUX」ボタンを長押しし、点滅させます。


- ② 端末のBluetoothから「FreePlay」を選択。
接続を確認。

- ③ 端末の Bluetooth から「FreePlay」を選択。
接続を確認。


- ④ Mackie Connect アプリを起動。

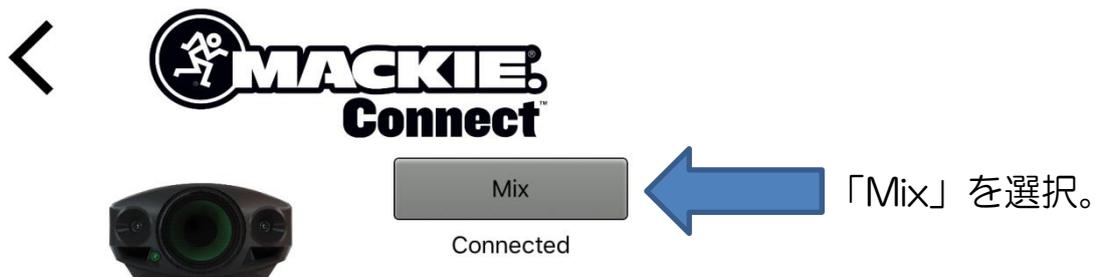

※注意※

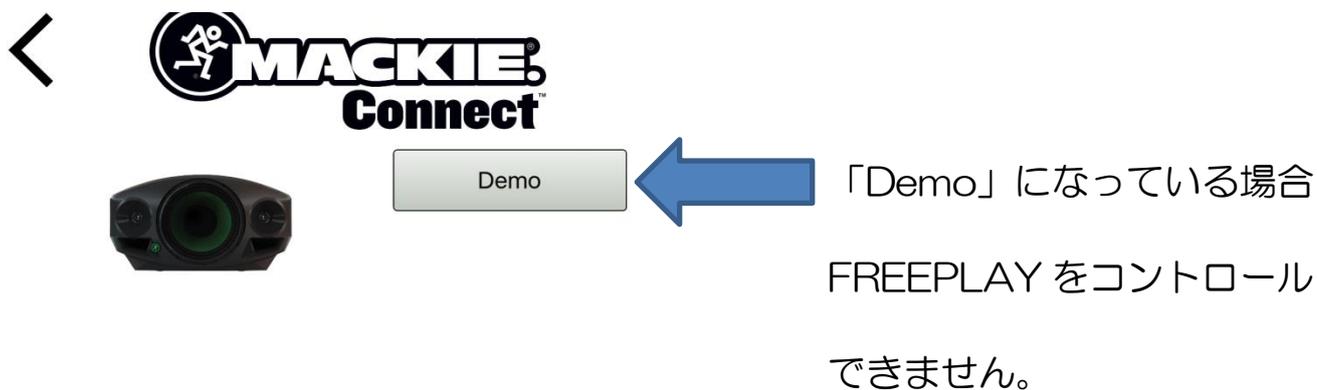

- ⑤ FREEPLAY と Mackie Connect アプリが接続され、
コントロールが可能となります。

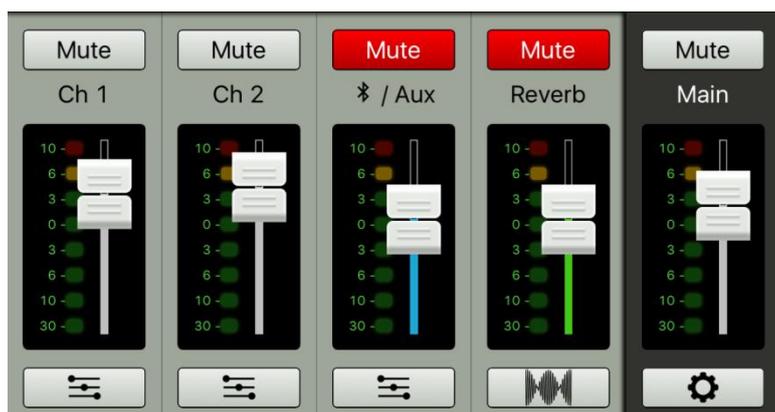

※ご使用上の注意※

●FREEPLAY とアプリを入れた端末との距離は、10m以内での使用を推奨します。

●Bluetooth は 1 対 1 の接続になります。

2 台の FREEPLAY をワイヤレスコントロールする場合、2 台の Bluetooth デバイスが必要になります。

●入力ch1 及びch2 に関して、特に優先順位はなくボリュームを上げれば両方同時に音が出ます。ステレオ入力チャンネル (AUX IN/Bluetooth) に関しては、同時に接続はできません。Bluetooth で音楽再生時に AUX IN(ステレオミニプラグ)を接続すると有線接続の AUX IN (ステレオミニプラグ) が優先されます。

Bluetooth で音楽再生を行わなければ、有線接続の AUX IN (ステレオミニプラグ) からの音を流しながら、Bluetooth でコントロールが可能となります。

FREEPLAY とアプリがうまく接続しない場合の対処法

～Apple 製品での場合～

FREEPLAY Bluetooth ワイヤレスミキシングデータは膨大なデータを Bluetooth で送受信しています。

携帯電話が多い場所や Wi-Fi 電波が多い場所、多くの Bluetooth デバイスを使っている会場、例えば展示会やイベント会場などでは FREEPLAY とアプリがうまく接続できない場合があります。このような場合、下記作業を行うことでワイヤレスミキシングが再コネクト可能になる場合があります。

1：iOS の設定→Bluetooth→自分のデバイスから FREEPLAY の横にある i マークをタップ

2：接続解除

3：再度 Bluetooth 設定画面で FREEPLAY の未接続をタップし接続

上記作業を行うことにより再接続される場合があります。

また、周辺機器に Bluetooth 機能搭載機器が多くある場合は、FREEPLAY 及び FREEPLAY とペアリングする Bluetooth 機能搭載機器以外の Bluetooth 機能搭載機器の電源を OFF にしてお試してください。

また、FREEPLAY とペアリングする Bluetooth 機能搭載機器で多くの自分のデバイスで FREEPLAY 以外の機種とペアリングしている場合は、FREEPLAY 以外の機種のデバイスの登録を解除してみてください。

FreePlay 以外の Bluetooth 機能搭載機器の登録を解除することにより、接続がしやすくなる場合もあります。

簡単操作ガイド

- ① マイクなどを接続する
- ② 電源ケーブルを差して
POWER スイッチを ON



③ 音量を調節する

- MAIN ボタンを押して LEVEL のつまみで全体の音量調節

※MAIN ボタン：全体の音量※

- 調節したいボタン(チャンネル)を押して LEVEL のつまみで調節



- ※電源を OFF にする際は
すべての音量をゼロにしてから
行ってください。